Manica Scenica ― マニカシェニカ ―

シェルトップ エレキギター 取扱説明書

型番：SHTL-W/SHTL-WL

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意

■商品到着後７日以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかご確認くださいますよう、お願いいたします。
該当期間を過ぎた場合、製品保証の対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■顔にギターを近づけて演奏しないでください。弦が切れた場合に怪我をする恐れがあります。
また、定期的にメンテナンスを行い、弦は錆び始めたら新しいものと交換してください。
■ギターを振り回すなど、演奏以外の目的で使用しないでください。周りの人に当たるなど、怪我の原因となります。
■色の濃いもの、ゴム素材・革素材などの色移りの可能性があるものと長時間接触させないでください。
■シェルは天然素材である為、一枚一枚個体差がございます。
■シェル部分は手作業により埋め込まれています。また、天然素材を使用しているため以下のような現象が生じる場合がございますが、ギターの性能には影響はございません。経年変化としてご了承ください。
・シェルと木材との収縮率の違いにより、シェル間の継ぎ目やシェルの塗装部分にクラッキング（ひび割れ）や凸凹の症状が見られることがございます。
・シェル部分は経年変化により黄色く変色する場合があります。
■お手入れの際はアルコール、ベンジン、シンナーなど揮発性の溶剤や研磨剤は使用しないでください。表面の亀裂、変形、変色などの原因となります。
■シェル部分の表面に水、埃、油膜などの汚れが付着した場合は、傷を付けないように柔らかい布で軽く拭き落としてお手入れしてください。
■火気を伴う器具、高温のものは近づけないでください。変形や破損の恐れがあります。
■以下の様な環境での使用・保管はお止めください。変形や傷、破損、電気系統の故障などの原因となります。
高温多湿、低温乾燥の場所、直射日光の当たる場所、冷暖房器具の近くなど気温変化が激しい場所、砂ぼこりの多い場所

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

各部の名称

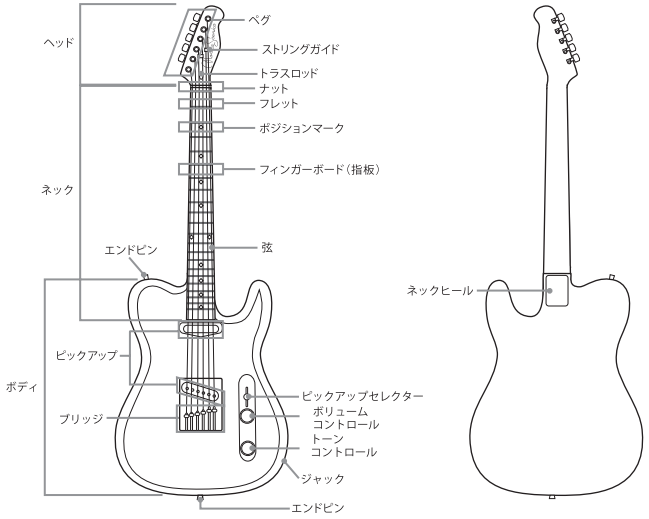

表面　　裏面

※左利きモデル（SHTL-WL）も同じ仕様です。